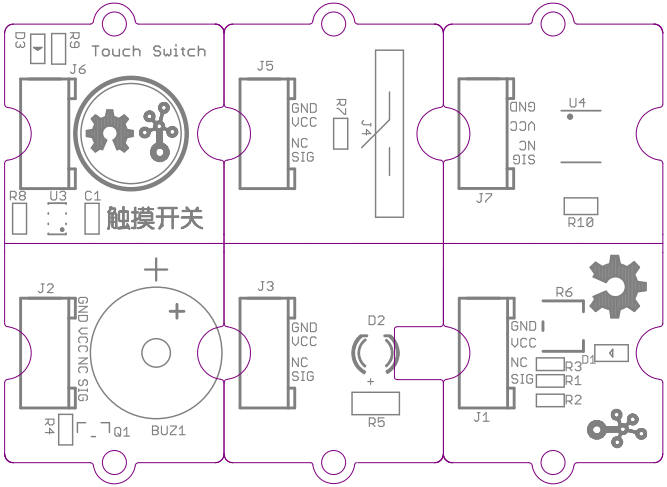
D3
R9
Touch Switch
J6
R8
U3
C1
触摸开关
J5
GND
VCC
NC
SIG
R7
J4
J7
GND
VCC
NC
SIG
U4
R10
J2
GND VCC NC SIG
R4
Q1
BUZ1
J3
GND
VCC
NC
SIG
D2
R5
J1
GND
VCC
NC
SIG
R6
D1
R3
R1
R2